

Diese Checkliste wird gemeinsam bei der Ausgabe sowie Rücknahme mit dem Mieter abgehandelt!

### Das E-Bike ist sauber und schmutzfrei



Damenbike: NR. 1067




Herrenbike: NR. 1015

### Das E-Bike ist frei von SICHTBAREN Mängeln



Reflektor vorne ok

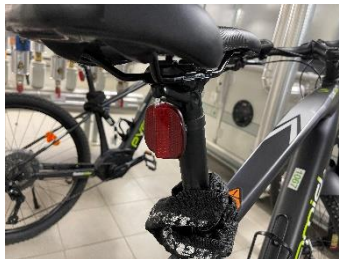

Reflektor hinten ok

### Der Akku des E-Bike ist aufgeladen (min. 80%)




### Fahrradschloss und Schlüssel für Akkupack sind vorhanden



### Passendes Ladegerät für E-Bike ist vorhanden



## Bedienungsanleitung

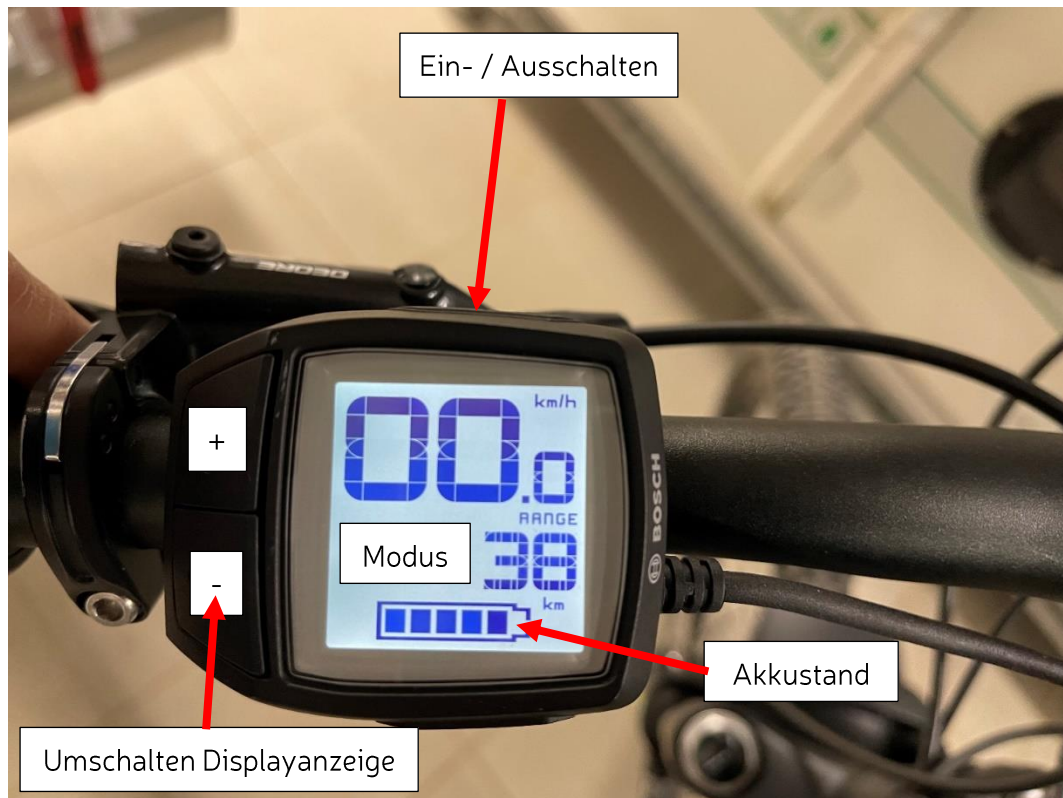

### Inbetriebnahme & Ausschalten

Schalten Sie Ihr E-Bike Mountain mit einem Druck auf die markierte Taste ein. Damit ist Ihr E-Bike aktiv, die Unterstützung des Akkus ist zugeschaltet und Ihr E-Abenteuer kann beginnen. Um Ihr E-Bike wieder auszuschalten drücken Sie die markierte Taste erneut. Sobald Sie in die Pedale treten, schaltet sich die Motorunterstützung automatisch hinzu.

Mit dem Druck auf die „+“ oder „-“ Taste kann zwischen den verschiedenen Motorunterstützungen hin- und hergeschaltet werden

**Modus:** Hier sehen Sie die jeweils aktivierte Motorunterstützung (OFF / ECO / TOUR / SPORT / TURBO)

**Akkustand:** Hier sehen Sie den aktuellen Ladestand. Die max. Reichweite beträgt rund 100 km.

**Displayanzeige:** Umschalten durch langes Drücken der „-“ Taste (ca. 3 Sek.)



Trip (=Tageskilometer)



Total (=Gesamtkilometer)



Range (=Reichweite Modus bezogen)

## Aufladen des Akkus

### 1. Schlüssel anstecken & gegen den Uhrzeigersinn drehen

Akkupack entriegelt bzw. öffnet sich



### 2. Akku entriegeln & abziehen

Schnapptaste drücken und Akkupack vorsichtig abziehen



### 3. Akkupack laden

Netzgerät anstecken und laden



### 4. Akku einsetzen

Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig Akkupack eindrücken

